



Un exemple de
A à Z
tout en images

Cadre en carton






Pose incorrecte



Pose incorrecte

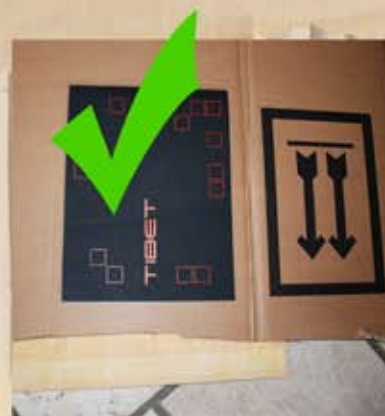

Poser le modèle en ligne avec les alvéoles



Appuyer fortement et découper le tour



Prendre une règle et finir la découpe en profondeur



2X

Scotcher le 1er rectangle sur le carton et recommencer



Poser l'image, dessiner le tour et couper en veillant à laisser 3 à 4 mm pour coller la photo





Coller les deux plaques ensembles



Couper des bandes de 2.5cm de larges



Les poser selon le schéma suivant



2.5 cm haut + bas
2 cm de chaque côté



Bien jointoyer les bordures



Veiller à faire un angle bien droit



Tenir les bandes avec des épingles. Coller...



Déchirer des morceaux de papier d'emballage



Préparer la colle



Bien enduire les morceaux de papier



Les poser avec soin



Vérifier les longueurs



Faire ressortir l'angle



Poser la 1ère bande



Croiser la 2ème bande



Cadre en carton



Laisser sécher



Le cadre est sec



1/2 eau
+
1/2 colle à bois (standard)

Pose de la couche
d'étanchéité



Le blanc deviendra
transparent en séchant



Laisser sécher



Mixture de finition



Un vieux pinceau
fera l'affaire



Remplir chaque trou



Laisser sécher



Marquer le milieu
du cadre au crayon



Y mettre un gros
point de colle



Y placer l'oeillet
Attention c'est chaud !



Centrer l'image et la
coller avec du scotch



Pas besoin de gros clou c'est léger
une punaise suffira

Cadre
en carton